

Veiligheidsinstructies

De volgende veiligheidsinstructies zijn bijzonder belangrijk voor een veilig en correct gebruik van de betonvuur en moeten bij elk gebruik worden opgevolgd! De vlam van onze betonhaard is groter dan een normale kaars en produceert rook. **Betonvuren zijn daarom niet geschikt voor gebruik binnenshuis!**



De betonvuur mag nooit zonder toezicht branden.



Gebruik de betonvuur niet binnen het bereik van kinderen en huisdieren.




De betonvuur mag niet binnenshuis gebruikt worden omdat deze zogenaamd roet produceert.



Het betonvuur mag niet gebruikt worden in de buurt van licht ontvlambare voorwerpen.




De betonvuur mag alleen verticaal en op een stevige ondergrond worden geplaatst.

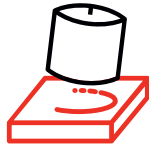

Kies een oppervlak dat niet reageert met beton om vlekken te voorkomen.*



Een brandend betonvuur mag niet verplaatst worden.

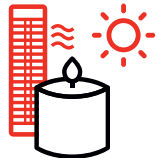

Het betonvuur mag niet in de buurt van warmtebronnen worden geplaatst.



De vlam mag alleen worden onderdrukt met de blusplank. Probeer de vlam niet uit te blazen.



Gebruik nooit een vloeistof om het betonvuur uit te schakelen.



* Test bij twijfel op een onopvallende plaats of gebruik een onderzetter. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade.

Volg ons
op de
sociale
media



 **beske**
www.beske-manufaktur.de/en

Gefeliciteerd!

Je bent de trotse eigenaar van een Beske betonvuur - een origineel Betonfeuer®. Sinds het begin van 2016 hebben wij, de twee broers Jens en Malte Beske, veel liefde, passie en werk in onze fabriek geïnvesteert.

We hopen dat je van onze producten zult genieten. Als je geïnteresseerd bent in accessoires voor je betonvuur, neem dan een kijkje op onze website: www.beske-manufaktur.de/en.

Daar vind je vervangende lonten, Beske-refill-wasplaten, handgelaste standaards, geur- en muggenolie en natuurlijk betonnen woonaccessoires.

Heb je suggesties, vragen of kritiek, stuur dan een e-mail naar info@beske-manufaktur.de.

We kijken uit naar je bericht!

Instructies voor gebruik en veiligheid

Om ervoor te zorgen dat je ervaring met onze producten net zo lang duurt als de lont van onze betonvuren, hebben we hieronder een aantal veelgestelde vragen en instructies voor gebruik en veiligheid verzameld. Deze moeten in acht worden genomen voor een correct gebruik van de betonvuren.

Hoe steek ik mijn betonvuur aan en hoe lang brandt het?

Onze betonvuren kunnen worden aangestoken met elke standaard aansteker of lucifers. De eerste keer kan het even duren voordat de brede permanente lont ontbrandt. We raden daarom aan om het betonvuur een beetje opzij te kantelen en de vlam aan te steken in de onderste hoek van de lont. Een stokaansteker is het meest geschikt voor het aansteken van het betonvuur.

Bij correct gebruik is de brandtijd van het betonvuur onbeperkt. Je moet er alleen voor zorgen dat de lont altijd genoeg vloeibare was heeft om te branden. De kampvuurachtige vlam van het betonvuur verbruikt ook meer was door zijn grootte. Net als bij een echt kampvuur moet er dus regelmatig nieuwe was worden toegevoegd. De brandkamer moet uiterlijk na 1,5 - 2 uur worden gevuld met nieuwe was, zodat de permanente lont niet wordt beschadigd. **LET OP!** Als het bijvullen vergeten wordt en de verbrandingskamer volledig uitbrandt, zal ook de lont verbranden. We raden daarom aan om de lont nooit meer dan 3 cm uit de was te laten steken en de betonhaard van tevoren met was te vullen. Hoe verder de lont

uit de was, hoe meer was er verbruikt wordt.

Een constant wasniveau tijdens het gebruik beschermt het betonlichaam ook tegen beschadiging. Als je moeite hebt om de lont opnieuw aan te steken, is het raadzaam om een klein stukje was op de lont te doen en het opnieuw te proberen.

Hoe vul ik de betonvuur bij met was?

Was bijvullen is heel eenvoudig. Kleine wasresten (bijvoorbeeld van kaarsen of waxinelichtjes) of Beske navulplaatjes met was worden gewoon voorzichtig in de verbrandingskamer geplaatst. De wasresten hoeven voor gebruik niet gesmolten te worden. Alle in de handel verkrijgbare soorten was (bijv. paraffine, stearine, bijenwas etc.) en kleuren kunnen worden gebruikt om de betonhaard bij te vullen. Overgebleven kaarsen met lonten kunnen ook in de verbrandingskamer worden geplaatst. Zodra het betonvuur is gedoofd, kunnen de lonten gemakkelijk uit de vloeibare was worden gehaald.

Hoe doof ik mijn betonvuur?

Er wordt altijd een deksel meegeleverd om het betonvuur te doven. Als de avond ten einde loopt, hoef je alleen het deksel op de vlam te leggen. Het is belangrijk dat de plank het betonvuur volledig bedekt. Het vuur zal binnen enkele seconden gedoofd zijn. Laat het deksel echter op de betonnen haard liggen tot je geen rookontwikkeling meer waarneemt. Dit is de enige manier om de lont permanent met was doordrenkt te houden. De houten plank is in de eerste plaats een vuurdeksel en geen deksel om de betonhaard te beschermen tegen bijvoorbeeld regen. Het is daarom normaal dat er gebruikssporen op de houten plank verschijnen. Als je de plank wilt gebruiken als weerbestendige afdekking, kun je hem behandelen met een weerbestendige houtolie.

Kan mijn betonvuur in de regen staan?

In principe kan de betonhaard ook in de regen buiten blijven staan. De lont is vanaf het begin gedrenkt in was en blijft tijdens het gebruik was opnemen. De werking wordt dus niet belemmerd door water. Als er echter water of sneeuw in de betonhaard ligt en het vriest, kan dit de betonhaard beschadigen. **LET OP:** Zorg er bij vorst voor dat er geen water in de brandkamer staat.

Heb je nog vragen?

Scan de **QR-code** en bekijk onze gedetailleerde **videotutorials** over het gebruik van de betonvuurhaard!

